



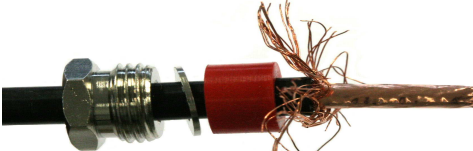





Montageanleitung



AIRCELL®5

BNC-Winkelstecker, schraub/löt / Art. Nr. 7724

 <p>1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Mutter, den Druckring und die Gummidichtung über das Kabelende schieben. Tipp: Mit etwas Vaseline rutscht die Gummidichtung leichter über den Außenmantel.</p>	 <p>5. Die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen Kupfergeflecht und die Folie einschieben.</p>
 <p>2. Mit einem Messer 14mm des Außenmantels entfernen.</p>	 <p>6. Das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden und die Gummidichtung nach vorne zur Kontakthülse verschieben. So dass der Rest vom Geflecht zwischen Gummidichtung und der Kontakthülse eingeklemmt ist.</p>
 <p>3. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.</p>	 <p>7. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben und den Innenleiter mit dem Mittelkontakt verlöten.</p>
 <p>4. Mit einem Messer 4mm der Kupferfolie und 3mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.</p>	 <p>8. Mit zwei 11mm Maulschlüsseln die Spannmutter handfest anziehen und die Verschlusskappe fest aufschrauben.</p>