




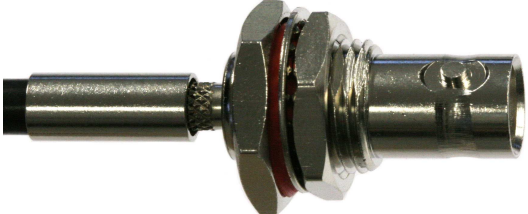

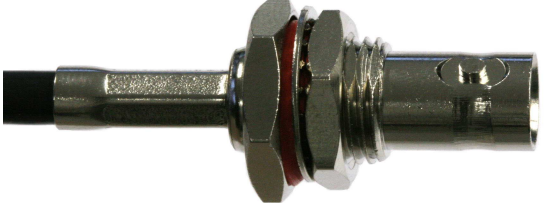


Montageanleitung



AIRCELL®5

BNC-Einlochbuchse, krimp/löt / Art. Nr. 7727

| | |
|---|---|
|  <p>1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben.</p> |  <p>5. Mit einem Messer 4mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.</p> |
|  <p>2. Mit einem Messer 17mm des Außenmantels entfernen.</p> |  <p>6. Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten.</p> |
|  <p>3. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.</p> |  <p>7. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Buchsen-Gehäuse einschieben. Das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden und die Krimp-Hülse nach vorne schieben.</p> |
|  <p>4. Mit einem Messer 5mm der Kupferfolie entfernen.</p> |  <p>8. Die Krimp-Hülse mit einer Krimpzange krimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Buchsen-Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.</p> |