

# Montageanleitung



## AIRCELL®7

N-Stecker (crimp) / Art. Nr.: 7371



Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.




Die Crimphülse auf das Kabel schieben und dieses auf ca. 15 mm bis zum Kupfergeflecht abisolieren.



Das Kupfergeflecht nach hinten schieben und die Seele des Kabels freilegen, dabei müssen 9 mm des Dielektrikums erhalten bleiben. Die Seele selbst ist auf 5 mm zu kürzen.



Der Innenlift wird über die Seele gesteckt und mit 0,1 Zoll am hinteren Teil gecrimpt.

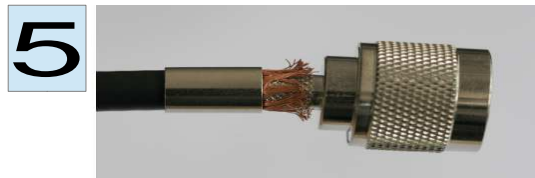

Der Stecker wird übergesteckt wobei das Dielektrikum mit in der Fassung liegt. Anschließend wird das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider passend gekürzt und die Crimphülse übergestreift.



Zuletzt wird die Crimphülse mit 0,355 Zoll gecrimpt.