

Montageanleitung

ECOFLEX® 10

UHF-Stecker / Art. Nr.: 7377



1



Kabelende rechtwinklig abschneiden.

2



Mit einem Messer 26 mm des Außenmantels entfernen.

3




Kupfergeflecht auf 10 mm kürzen.

4



Kupfergeflecht zurückbiegen, Kupferfolie mit einem Messer anritzen und komplett entfernen.

5

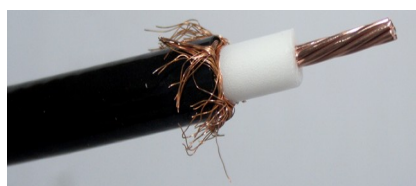

Von dem weißen Dielektrikum 16 mm entfernen.

6



Steckerhülse über das Kabel schieben. Steckergehäuse auf das Kabelende einschrauben.

7



Innenleiter von vorne sorgfältig verlöten.

8



Steckerhülse mit dem Steckergehäuse verschrauben.