

Montageanleitung

AIRCELL®7

UHF-Stecker, vollkrimp / Art. Nr.:7400




Kabelende rechtwinklig abschneiden.
Hülse und Schlauch über das Kabelende schieben.



Mit einem Messer oder Abisolierer 28-29mm des Außenmantels entfernen.

(Um das Entfernen zu vereinfachen, empfehlen wir das zu entfernende Stück vorher mit einem Messer einzuschlitzen)

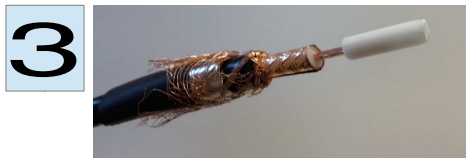

Kupfergeflecht im rechten Winkel hochbiegen. Vom Kabelende 16mm der Kupferfolie und des Dielektrikums entfernen um den Innenleiter freizulegen. (Achtung: Innenleiterdrähte müssen zusammenliegend bleiben)



Innenleiter in Hülse und Zentralkontakt einführen. Das Gehäuse bis zum Anstoß aufstecken. (Achtung: Auf Innenleiter achten!)



Geflecht zurückbiegen, und die Krimphülse darüberschieben. Danach überstehendes Geflecht sauber abschneiden und Krimpen. (8,2mm Krimpwerkzeug)



Zentralkontakt krimpen. (2,4mm Krimpwerkzeug)



Schrumpfschlauch bis zum Anstoß nach vorne schieben und Heißluftföhn gleichmäßig erwärmen.

Damit ist die Montage abgeschlossen.