
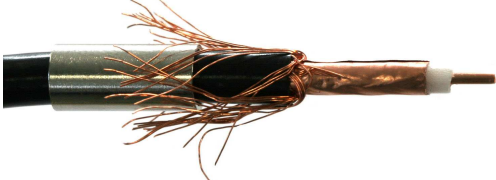



Montageanleitung



AIRCELL®5

N-Winkelstecker, krimp/löt / Art. Nr. 7705

 <p>1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben.</p>	 <p>4. Mit einem Messer 3mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.</p>
 <p>2. Mit einem Messer 18mm des Außenmantels entfernen.</p>	 <p>5. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben und den Innenleiter mit dem Mittelkontakt verlöten. Das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden und die Krimp-Hülse nach vorne schieben.</p>
 <p>3. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen. Mit einem Messer 5mm der Kupferfolie entfernen.</p>	 <p>6. Die Krimp-Hülse mit einer Krimpzange krimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Stecker-Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt. Verschlusskappe fest aufschrauben.</p>