
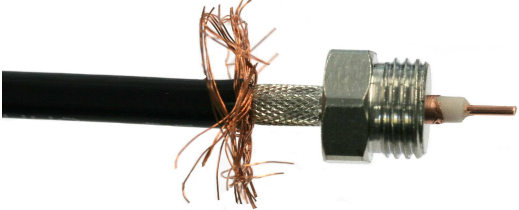
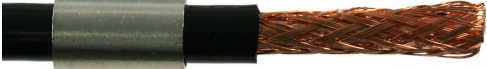



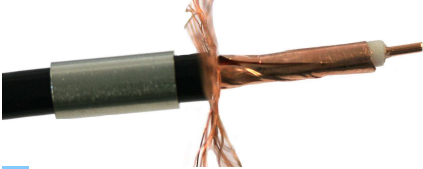
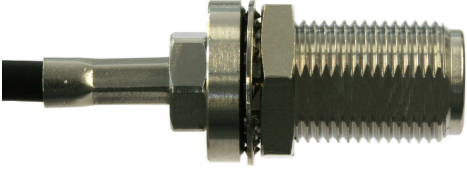


Montageanleitung



AIRCELL®5

N-Einlochbuchse, krimp/löt / Art. Nr. 7707

 <p>1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben.</p>	 <p>5. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in den Buchsen-Kontakt einschieben.</p>
 <p>2. Mit einem Messer 21mm des Außenmantels entfernen.</p>	 <p>6. Überstehendes Geflecht abschneiden. Den ersten Kunststoffring über den Innenleiter führen. Innenstift auf den Innenleiter stecken und durch das Loch sorgfältig verlöten.</p>
 <p>3. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.</p>	 <p>7. Den zweiten Kunststoffring über den Innenstift führen.</p>
 <p>4. Mit einem Messer 5mm der Kupferfolie und 3mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.</p>	 <p>8. Die Krimp-Hülse mit einer Krimpzange krimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Buchsen-Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt. Einlochbuchse auf den Buchsen-Kontakt aufschrauben.</p>