


Montageanleitung

AIRCELL®5

BNC-Einlochbuchse, schraub/löt / Art. Nr. 7726



1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.

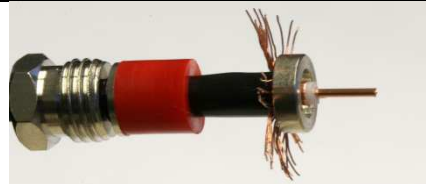


5. Die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen Kupfergeflecht und die Folie einschieben. Die Länge 6 mm von Kupferfolie mit einem scharfen Messer anritzen und entfernen, dann 5 mm vom geschäumten Dielektrikum entfernen.




2. Schieben Sie die Spannmutter, die Scheibe und die Gummidichtung über das Kabelende.



6. Das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden und die Gummidichtung nach vorne zur Kontakthülse verschieben. So, dass der Rest vom Geflecht zwischen Gummidichtung und der Kontakthülse eingeklemmt ist.

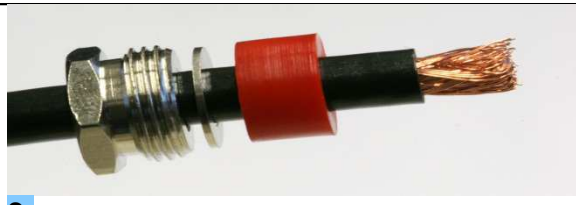


3. Mit einem Messer 7 mm des Außenmantels entfernen.

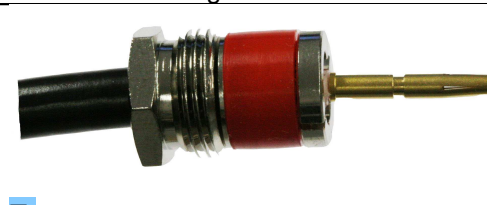

7. Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten. Dabei sollte der Abstand zwischen dem Innenstift und der Kupferfolie 1mm betragen.



4. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.

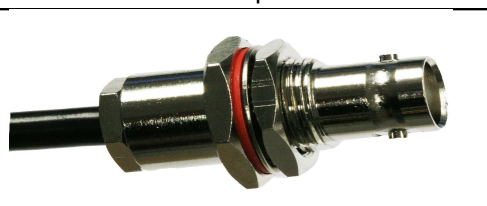

8. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Stecker-Gehäuse einschieben. Mit zwei 11mm Maulschlüssel die Spannmutter handfest anziehen.