

# Montageanleitung



## AIRCELL®5


BNC-Flanschbuchse mit Zugentlastung, krimp/löt / Art. Nr. 7728



**1.** Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Mutter, den Druckring und die Gummidichtung über das Kabelende schieben.



**4.** Die zweite Abstandshülse über den Innenleiter schieben. Danach den Innenstift auf die kleiner Kunststoffhülse schieben und ebenfalls bis zum Anschlag über den Innenleiter schieben. Nun den Innenstift auf dem Innenleiter verlöten.

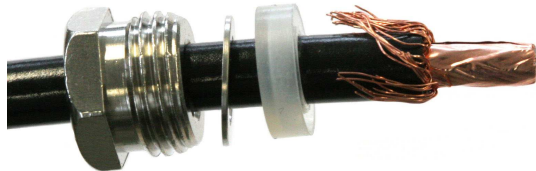


**2.** Mit einem Messer 7mm des Außenmantels entfernen und das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.



**5.** Nun die größere Kunststoffhülse über den Innenstift schieben.



**3.** Abstandshülse mit der Konusseite bis zum Anschlag auf das Kabel schieben und mit einem Seitenschneider das überstehende Kupfergeflecht abschneiden. Mit einem Messer plan an der Hülse die Kupferfolie und das geschäumte Dielektrikum abschneiden.

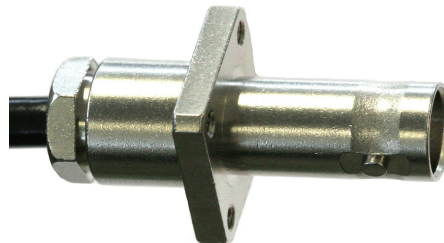

**6.** Das so vorbereitete Kabel bis zum Anschlag (Klick) in das Buchsen-Gehäuse einschieben. Mit einem 11mm Maulschlüssel die Spannmutter handfest anziehen; dabei die Flanschbuchse in einem Schraubstock fixieren.