

Montageanleitung

AIRCELL®5

TNC-RP-Buchse, krimp/löt / Art. Nr. 7747




1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben.




5. Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten.



2. Mit einem Messer 16mm des Außenmantels entfernen und das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.

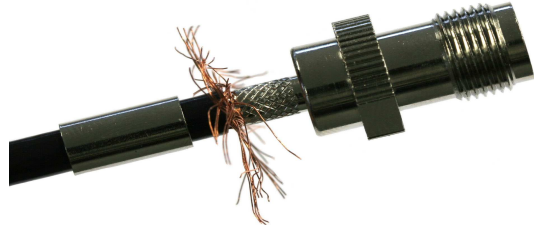


6. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Buchsen-Gehäuse einschieben.

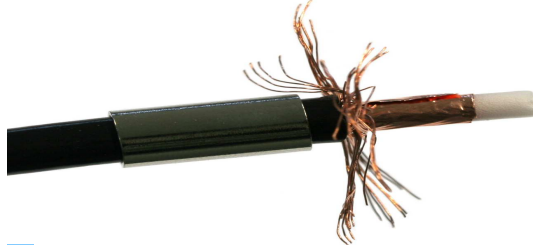

3. Mit einem Messer 5mm der Kupferfolie entfernen.



7. Das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden und die Krimp-Hülse nach vorne schieben.

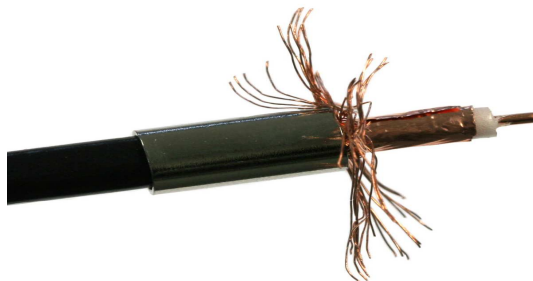

4. 4mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.



8. Die Krimp-Hülse mit einer Krimpzange krimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Buchsen-Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.