

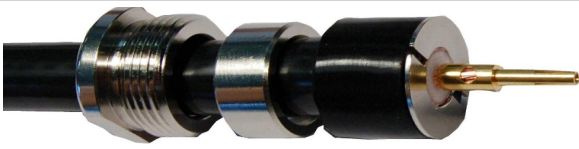
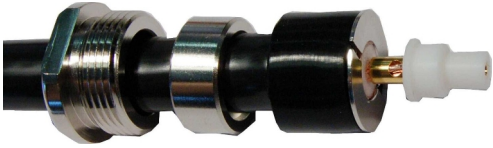
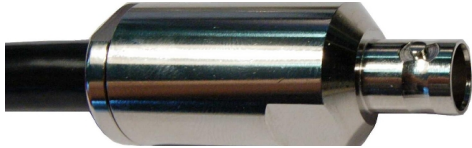
Montageanleitung

Ecoflex[®] 10, Aircom[®] Premium

BNC-Buchse / Art.-Nr.: 7386



www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug:	
1 x Cuttermesser	
1 x Schere	
1 x Lötstation + Lötzinn	
1 x Maulschlüssel 17 mm	
1 x Maulschlüssel 18 mm	
1	
Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.	
2	
Mit dem Cuttermesser 5 mm des Außenmantels entfernen.	
3	
Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.	
4	
Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen.	
5	
Innenstift auf den Innenleiter stecken und sorgfältig verlöten. Hinweis: Pin 1: 2,8 mm Ø Aircom Premium Pin 2: 3,0 mm Ø Ecoflex 10	
6	
Anschließend Teflon-Isolator aufstecken. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben.	
7	
Mit zwei Maulschlüsseln 17 mm / 18 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein Spalt von 1 bis 1,5 mm muss zwischen Mutter und Steckergehäuse noch sichtbar sein!	