

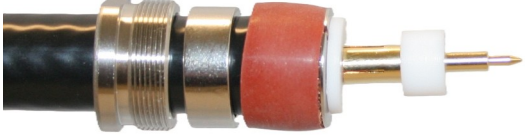
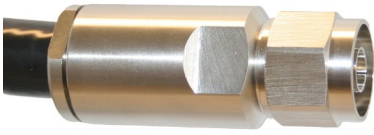
Montageanleitung



Ecoflex[®] 15 Plus Heatex, SeaTex[®] 15

N-Stecker lötfrei / Art.-Nr.: 7395

www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug: 2 x Maulschlüssel 19 mm 1 x Cuttermesser 1 x Schere 1 x Metallsäge 1 x kleine Feile 1 x Heißluftfön	1  Kabelende mit einer kleinen Metallsäge rechtwinklig absägen. Der Innenleiter muss dabei absolut rund bleiben.
2  Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.	3  Mit dem Cuttermesser 9 mm des Außenmantels entfernen.
4  Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen. Heatex, SeaTex Kabel mit Fön erwärmen (bis ca. 150°C). Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.	5  Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen. Der Innenleiter muss absolut rund bleiben, die scharfen Kanten mit der Feile entgraten.
6  Teflon-Isolator-Scheibe über Innenleiter schieben. Anschließend Innenstift vorsichtig auf den Innenleiter aufstecken. Anschließend Teflon-Isolator aufstecken. Die „Rille“ muss vom Kabel weg zeigen. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben.	7  Mit zwei Maulschlüsseln 19 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein Spalt von 1 bis 1,5 mm muss zwischen Mutter und Steckergehäuse noch sichtbar sein!