

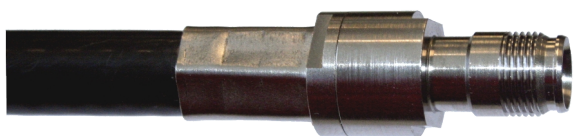
Montageanleitung



Ecoflex[®] 10, Aircom[®] Premium

NEX10-Buchse / Art.-Nr.: 7811

www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug: 1 x Cuttermesser 1 x Schere 1 x Crimpzange 1 x Crimpeinsatz HEX .409 (10,4 mm) 1 x Lötstation + Lötzinn		1		Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Crimphülse über das Kabelende schieben.
2		Mit dem Cuttermesser 13,5 mm des Außenmantels entfernen und das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen.		
3		Mit dem Cuttermesser 5,5 mm von der Kupferfolie entfernen.		
4		3,5 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.		
5		Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten.		
6		Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Buchsengehäuse einschieben. Das Kupfergeflecht mit einer Schere abschneiden und die Crimphülse nach vorne schieben.		
7		Die Crimphülse mit einer Crimpzange crimpen. Damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Buchsengehäuse und der Crimphülse eingeklemmt.		