

Montageanleitung

Ecoflex® 15, Ecoflex® 15 Plus

7-16DIN-Buchse, lötfrei / Art. Nr.: 7349



Benötigtes Werkzeug:

- 1 x Maulschlüssel 19 mm
- 1 x Maulschlüssel 24 mm
- 1 x Cuttermesser
- 1 x Schere
- 1 x Metallsäge
- 1 x kleine Feile

1



Kabelende mit einer kleinen Metallsäge rechtwinklig absägen. Der Innenleiter muss dabei absolut rund bleiben.

2



Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.

3




Mit dem Cuttermesser 7 mm des Außenmantels entfernen.

4



Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.

5

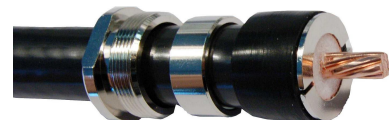

Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen. Der Innenleiter muss absolut rund bleiben, die scharfen Kanten mit der Feile entgraten.

6



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit den zwei Maulschlüsseln die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Steckergehäuse sollte noch sichtbar sein!