

# Montageanleitung

## Ecoflex<sup>®</sup> 10, Aircom<sup>®</sup> Premium UHF-Stecker / Art. Nr.: 7377-A



### Benötigtes Werkzeug:


- 1 x Cuttermesser
- 1 x Schere
- 1 x Lötstation




Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Mit dem Messer 26 mm des Außenmantels entfernen.



Das Kupfergeflecht auf 10 mm kürzen.

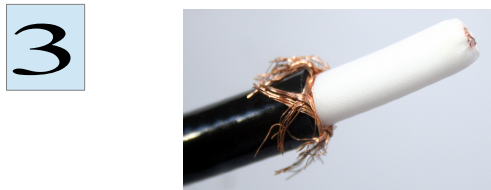

Das Kupfergeflecht zurückbiegen, die Kupferfolie mit einem Messer anritzen und komplett entfernen.

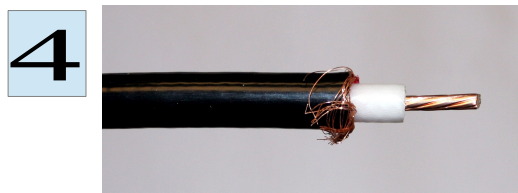

Von dem weißen Dielektrikum 16 mm entfernen.



Die Steckerhülse über das Kabel schieben. Das Steckergehäuse auf das Kabelende einschrauben.



Den Innenleiter von vorne sorgfältig verlöten.



Die Steckerhülse mit dem Steckergehäuse verschrauben.