

Montageanleitung

Ecoflex® 10 / Aircom® Plus

7-16 Stecker, schraub / löt / Art. Nr.: 7380



Benötigtes Werkzeug:


- 1 x Cuttermesser
- 1 x Schere
- 1 x LötKolben/ Lötstation
- 1 x 17mm Maulschlüssel
- 1 x 18mm Maulschlüssel
- 1 x kleiner Schraubendreher



2 Mit dem Cuttermesser 5 mm des Außenmantels entfernen.



4 Die Kupferfolie und das geschäumte Dielektrikum mit dem Cutter-Messer plan an der Kontakthülse entfernen.

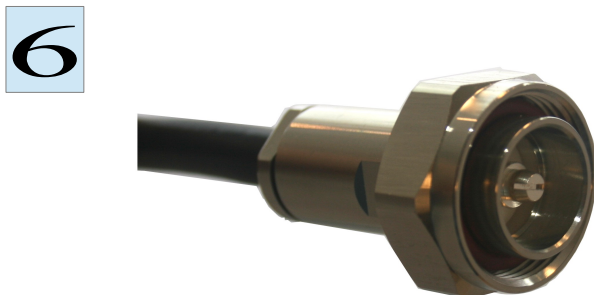

6 Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit zwei Maulschlüsseln 17 mm und 18 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Steckergehäuse sollte noch sichtbar sein! Dann den Kontakt auf den Mittelleiter aufschrauben.



1 Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Schieben Sie dann Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.



3 Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen und anschließend die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen Kupfergeflecht und Folie einschieben. Danach das überstehende Kupfergeflecht mit der Schere abschneiden.



5 Innenstift auf den Innenleiter stecken und sorgfältig verlöten. Anschließend Teflon-Isolator aufstecken.

Hinweis:

Pin 1: 2,8mm Ø **Aircom Premium**

Pin 2: 3,0mm Ø **Ecoflex 10.**