

Montageanleitung

AIRCELL® 7, ECOFLEX® 7

N-Winkelstecker / Art. Nr.: 7399-A



Benötigtes Werkzeug:


- 1 x Cuttermesser
- 1 x Schere
- 1 x Lötstation
- 1 x Maulschlüssel 12 mm
- 1 x Maulschlüssel 13 mm
- 1 x Schraubendreher

1



Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.

2



Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.

3



Mit einem Messer 13 mm des Außenmantels entfernen. Danach den Distanzring auf das Kupfergeflecht schieben.

4



Kupfergeflecht im rechten Winkel hochbiegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.

5




Mit einem Messer die Kupferfolie und 6 mm des Dielektrikums entfernen.

6



Das vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit zwei Maulschlüsseln 12 mm und 13 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Steckergehäuse sollte noch sichtbar bleiben. Anschließend wird der Innenleiter am Mittelkontakt verlötet.

7

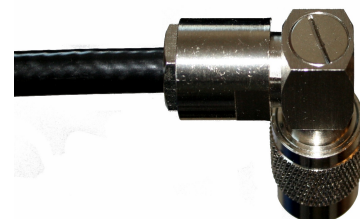

Danach die Verschlusskappe fest aufschrauben.