

Montageanleitung

AIRCELL®5

N-Stecker, krimp / Art. Nr.: 7701




Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Crimp-Hülse über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 16 mm des Außenmantels entfernen.




Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.



Mit einem Messer 8 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen.

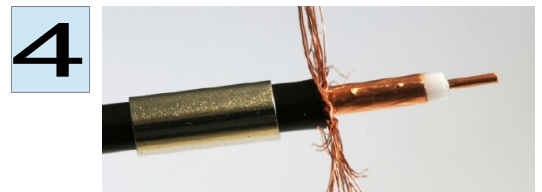

6 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.

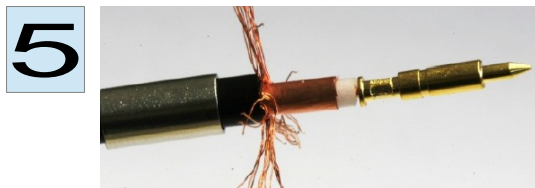

Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten/crimpen. (Crimpzange mit Hex. .068")



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben.



Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Crimp-Hülse nach vorne verschieben.



Die Crimp-Hülse mit der Crimpzange (Hex .213") crimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Stecker Gehäuse und der Crimp-Hülse eingeklemmt.