

Montageanleitung

ECOFLEX® 5

N-Buchse, löt/crimp / Art. Nr.: 7703-E



Benötigtes Werkzeug:

- 1 x Cuttermesser
- 1 x Seitenschneider
- 1 x Crimp Einsatz 0.255" (6,47 mm)




Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Crimp-Hülse über das Kabelende schieben.



Mit dem Messer 14 mm des Außenmantels entfernen. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.



Mit einem Messer 6 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen. Dann 4 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen..

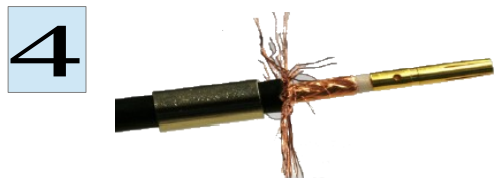

Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten.



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Stecker-Gehäuse einschieben.



Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Crimp-Hülse nach vorne verschieben.



Die Crimp-Hülse mit der Crimpzange (Hex .255") crimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Stecker Gehäuse und der Crimp-Hülse eingeklemmt.