

# Montageanleitung




## AIRCELL®5

N-Einlochbuchse, schraub/löt / Art. Nr. 7706



**1.** Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Mutter und die Gummidichtung über das Kabelende schieben.  
Tipp: Mit etwas Vaseline rutscht die Gummidichtung leichter über den Außenmantel.

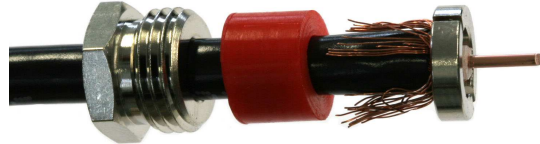

**4.** Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Mit einem Messer die Kupferfolie und das geschäumte Dielektrikum entfernen.



**2.** Mit einem Messer 8mm des Außenmantels entfernen.



**5.** Überstehendes Geflecht abschneiden und die Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben. Den ersten Kunststoffring über den Innenleiter führen. Innenstift auf den Innenleiter stecken und durch das Loch sorgfältig verlöten. Den zweiten Kunststoffring über den Innenstift führen.



**3.** Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.



**6.** Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Stecker-Gehäuse einschieben. Mit zwei 11mm-Maulschlüsseln die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Stecker-Gehäuse sollte noch sichtbar sein!