

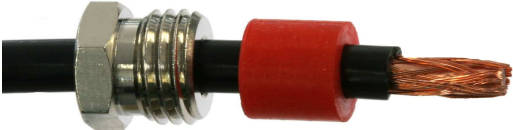

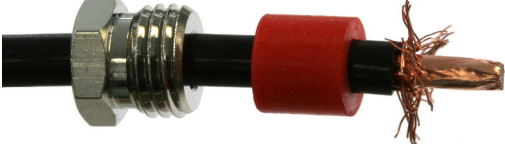





# Montageanleitung

## AIRCELL®5

N-Flanschbuchse, schraub/löt / Art. Nr. 7708



 <p><b>1.</b> Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Mutter und die Gummidichtung über das Kabelende schieben. Tipp: Mit etwas Vaseline rutscht die Gummidichtung leichter über den Außenmantel.</p>	 <p><b>5.</b> Überstehendes Geflecht abschneiden und die Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.</p>
 <p><b>2.</b> Mit einem Messer 8mm des Außenmantels entfernen.</p>	 <p><b>6.</b> Den ersten Kunststoffring über den Innenleiter führen. Innenstift auf den Innenleiter stecken und durch das Loch sorgfältig verlöten.</p>
 <p><b>3.</b> Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.</p>	 <p><b>7.</b> Den zweiten Kunststoffring über den Innenstift führen.</p>
 <p><b>4.</b> Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Mit einem Messer die Kupferfolie und das geschäumte Dielektrikum entfernen.</p>	 <p><b>8.</b> Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Buchsen-Gehäuse einschieben. Mit zwei 11mm-Maulschlüsseln die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Stecker-Gehäuse sollte noch sichtbar sein!</p>