


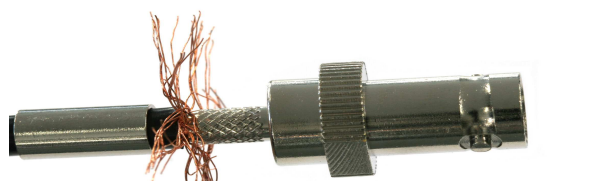
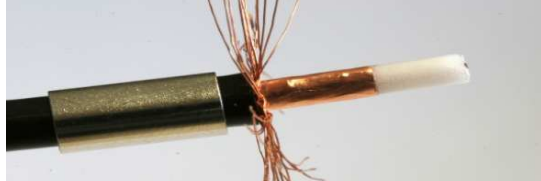


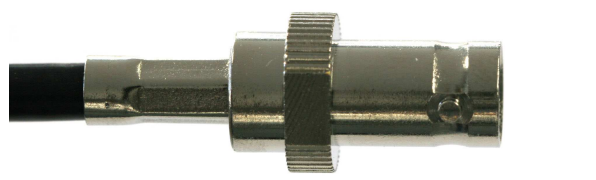


# Montageanleitung



## AIRCELL®5

BNC-Buchse, krimp/löt / Art. Nr. 7723

 <p><b>1.</b> Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben. Mit einem Messer 16mm des Außenmantels entfernen.</p>	 <p><b>5.</b> Den Innenstift auf den Innenleiter stecken und verlöten.</p>
 <p><b>2.</b> Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.</p>	 <p><b>6.</b> Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Buchsen-Gehäuse einschieben.</p>
 <p><b>3.</b> Mit einem Messer 6mm der Kupferfolie entfernen.</p>	 <p><b>7.</b> Das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden und die Krimp-Hülse nach vorne verschieben.</p>
 <p><b>4.</b> 4mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.</p>	 <p><b>8.</b> Die Krimp-Hülse mit einer Krimpzange krimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Buchsen-Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.</p>