








Montageanleitung

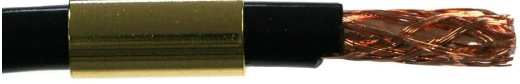

AIRCELL®5

SMA-Winkelstecker, krimp/löt / Art. Nr. 7752

 <p>1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben.</p>	 <p>5. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Buchsen-Gehäuse einschieben .</p>
 <p>2. Mit einem Messer 13mm des Außenmantels entfernen und das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.</p>	 <p>6. Das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden und die Krimp-Hülse nach vorne schieben. Den Innenleiter mit dem Mittelkontakt verlöten.</p>
 <p>3. Mit einem Messer 5mm der Kupferfolie entfernen.</p>	 <p>7. Verschlusskappe fest aufschrauben. Die Krimp-Hülse mit einer Krimpzange krimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Stecker-Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.</p>
 <p>4. 3mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.</p>	