

# Montageanleitung

## AIRCELL®5

FME-Buchse, krimp/löt / Art. Nr.:7808



Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben.




Mit einem Messer 16mm des Außenmantels entfernen.



Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.



Mit einem Messer 6mm der Kupferfolie entfernen.

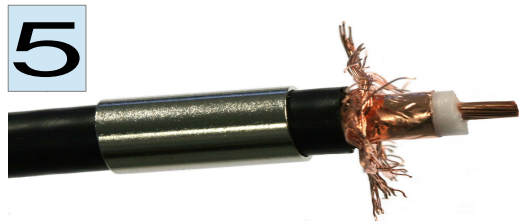

4mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.



Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten.



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Buchsen-Gehäuse einschieben. Das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden und die Krimp-Hülse nach vorne schieben.



Die Krimp-Hülse mit einer Krimpzange krimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Buchsen-Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.